



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Беспроводная уличная WiFi IP камера  
видеонаблюдения FixLike 1080P**



## СОДЕРЖАНИЕ


<b>1. Комплектация .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Внешний вид.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Установка приложения.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Включение .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Настройка камеры .....</b>	<b>5</b>
5.1 Беспроводное подключение.....	5
5.2 Проводное подключение .....	7
<b>6. Облачное хранилище .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Часто задаваемые вопросы.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Примечание .....</b>	<b>9</b>

## 1. Комплектация


Внимание!

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте комплектацию выбранного вами товара у вашего личного менеджера перед заказом.

Камера – 1 шт

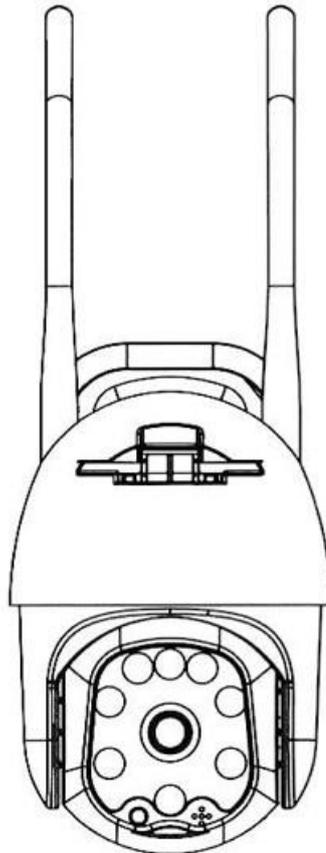

## 2. Внешний вид

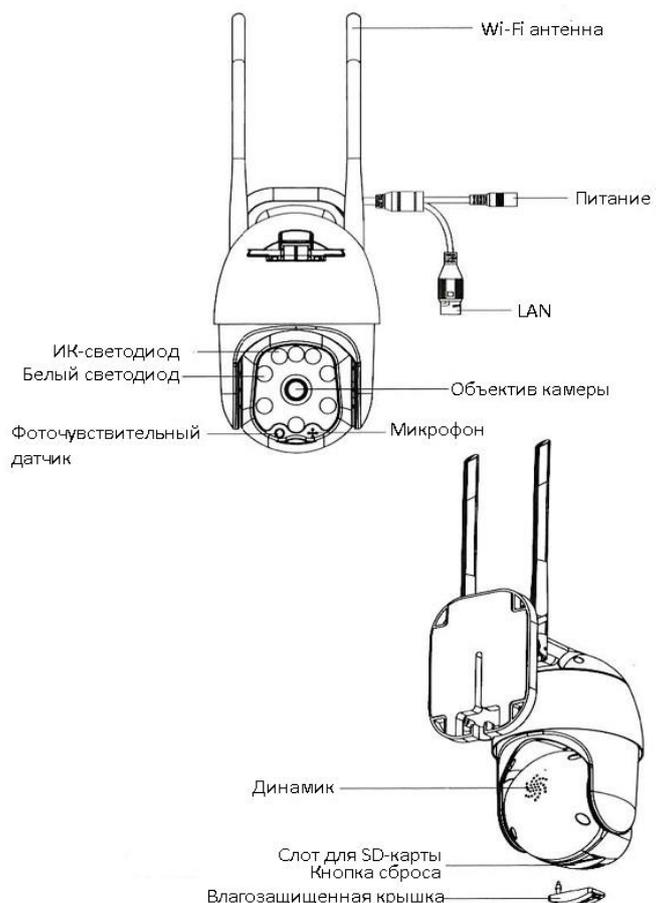

### Примечание

Для восстановления заводских настроек: нажмите и удерживайте кнопку Reset.


## 3. Установка приложения

Отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона, чтобы установить приложение, совместимое с вашей камерой. Либо найдите в магазине приложений AppStore приложение «ICSee» и установите его.



## 4. Включение

Используйте адаптер питания для подключения к разъему питания камеры. Подключите адаптер к электросети, как показано на рисунке ниже.

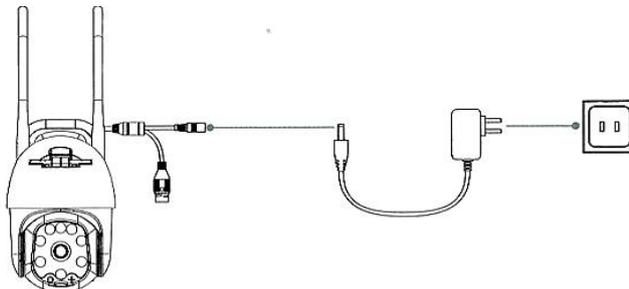


### Примечание

Если вам требуется локальное хранилище данных, сначала установите карту памяти, а затем включите устройство (карта памяти не поддерживает горячего переключения, подключайте и отключайте карту памяти, только когда устройство выключено). Рекомендуется использовать облачное хранилище, которое более безопасно и удобно. Подробности см. в пункте 6.

## 5. Настройка камеры

### 5.1 Беспроводное подключение

1. Регистрация пользователя
  - а. Подключите ваш телефон к сети Wi-Fi.
  - б. Запустите приложение, зарегистрируйтесь и войдите в профиль.

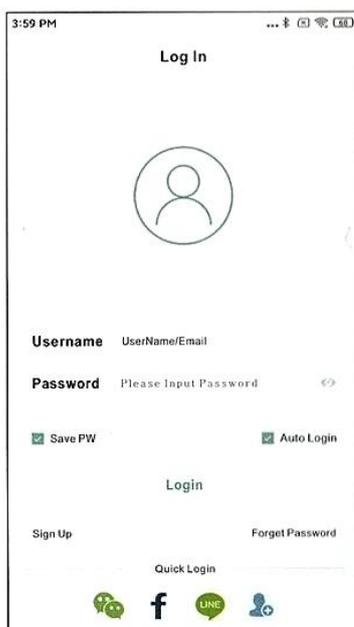


2. Быстрая настройка


- a. После успешного входа в профиль, нажмите кнопку «+» в приложении ICSee.
- b. В выпадающем меню выберите пункт "Wi-Fi Camera".
- c. Настройте конфигурацию камеры в соответствии с голосовыми оповещениями камеры и пошаговому руководству пользователя в приложении. Камера успешно подключилась к роутеру, если прозвучало голосовое уведомление «Connect router successfully».

#### Примечание

Если камера не выдает уведомление в течение длительного времени, сбросьте настройки камеры до заводских. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Reset, пока не услышите «Restore factory settings, please do not power off». После уведомления отпустите кнопку Reset. Дождитесь завершения сброса, после чего выполните настройку подключения к сети повторно.

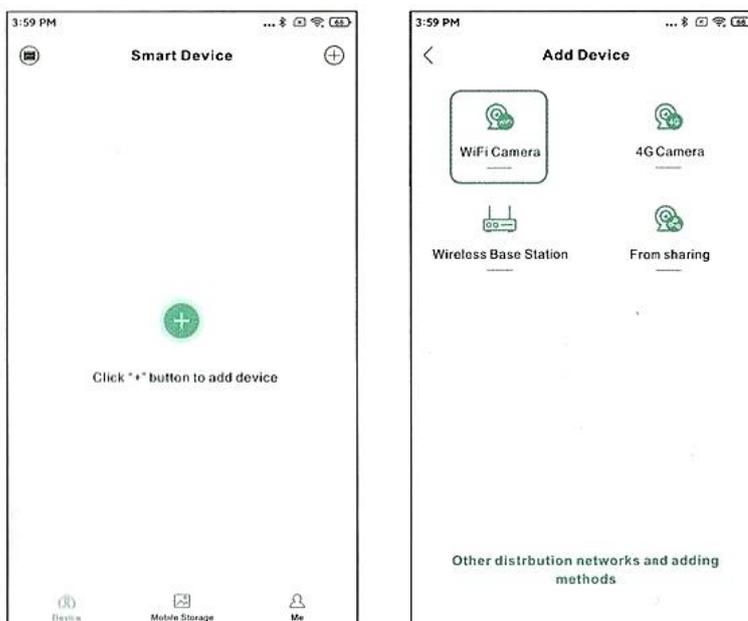


- d. После завершения настройки сети, настройте имя камеры и пароль, следуя инструкциям в приложении.
- e. Когда настройка завершена, камера будет отражена в списке устройств. Нажмите на неё, чтобы перейти в режим просмотра в реальном времени и просмотреть возможные операции и настройки

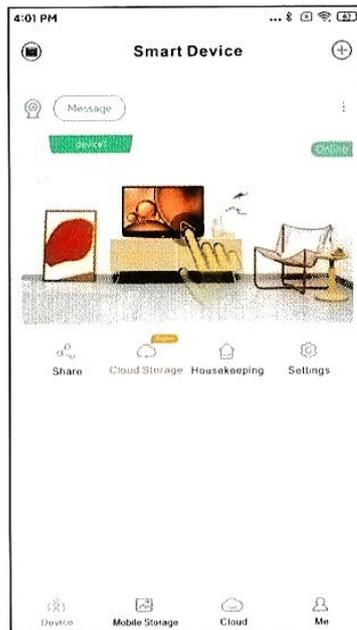

## 5.2 Проводное подключение


Если вы выбрали проводное подключение, настройте камеру описанным ниже способом.

- a. После успешного входа в профиль, нажмите кнопку «+» в приложении ICSee.
- b. В выпадающем меню выберите пункт "Other distribution networks and adding methods". Далее выберите пункт «Nearby Cameras».
- c. Войдите в интерфейс поиска устройств и выберите найденную камеру, чтобы добавить её.
- d. После того как настройка была завершена, камера будет добавлено в список доступных устройств. Нажмите на неё, чтобы перейти в режим просмотра в реальном времени и просмотреть возможные операции и настройки.

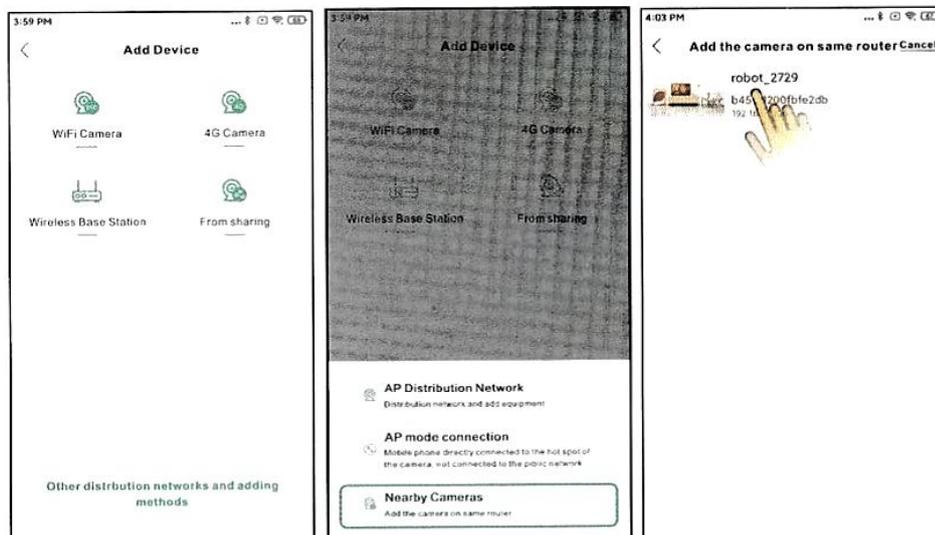

## 6. Облачное хранилище

Чтобы открыть облачное хранилище, щелкните значок «Cloud Storage» или «Cloud» в интерфейсе списка устройств. Следуйте указаниям приложения, чтобы выбрать и купить пакет облачного хранилища с различными доступными функциями.

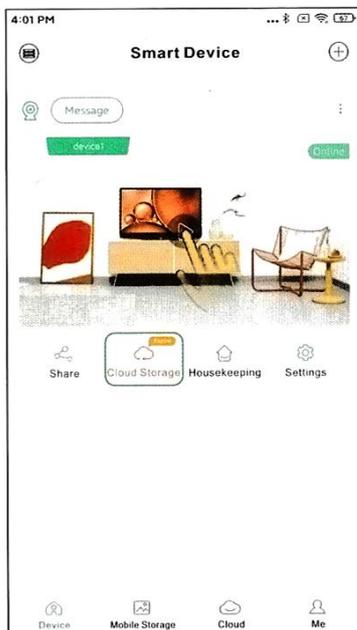

## 7. Часто задаваемые вопросы

1. Каким образом камера сохраняет файлы?  
Два способа сохранения записей: на карту памяти SD или в облачное хранилище. Карта памяти поддерживается от 10-го класса и выше. Емкость карты до 32 Гб.
2. Я забыл пароль, что делать?  
Повторно подключитесь и установите новый пароль после восстановления заводских настроек устройства.
3. Что делать, если камера не подключается?
  - a. Убедитесь, что камера и роутер подключены к сети и включены.
  - b. Перезапустите камеру.
  - c. Сбросьте настройки камеры до заводских.
4. Поддерживается ли роутер 5G?  
Если вы используете маршрутизатор 5G, и 5G и 2.4G используют одну и ту же точку доступа (то есть SSID одинаковые), вы можете подключиться напрямую. Если 5G и 2,4G используют разные точки доступа (то есть SSID разные, обычно SSID 2,4G — xxxxx-2,4G, SSID 5G —

xxxxx-5G), подключите мобильный телефон к точке доступа с частотой 2,4 G перед настройкой камеры.

## **8. Примечание**

1. Меняйте пароль пользователя при использовании этого продукта, чтобы избежать незаконного использования мошенниками.
2. Не устанавливайте устройство в сыром, пыльном или доступном для детей месте.
3. Используйте и храните оборудование в пределах допустимого диапазона температуры и влажности, не разбирайте оборудование самостоятельно.
4. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактическое устройство, руководство предназначено только для справки.
5. Приложение и прошивка продукта будут время от времени обновляться. Вы можете самостоятельно обновить прошивку до последней версии онлайн без предварительного уведомления. Руководство предназначено только для справки.
6. Руководство может содержать технические неточности, не соответствующие функциям продукта, или ошибки печати. Пожалуйста, обратитесь к окончательной интерпретации компании-производителя.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**